


Guia de Instalação Rápida

Roteador Wireless N 450Mbps

TL-WR940N / TL-WR941ND

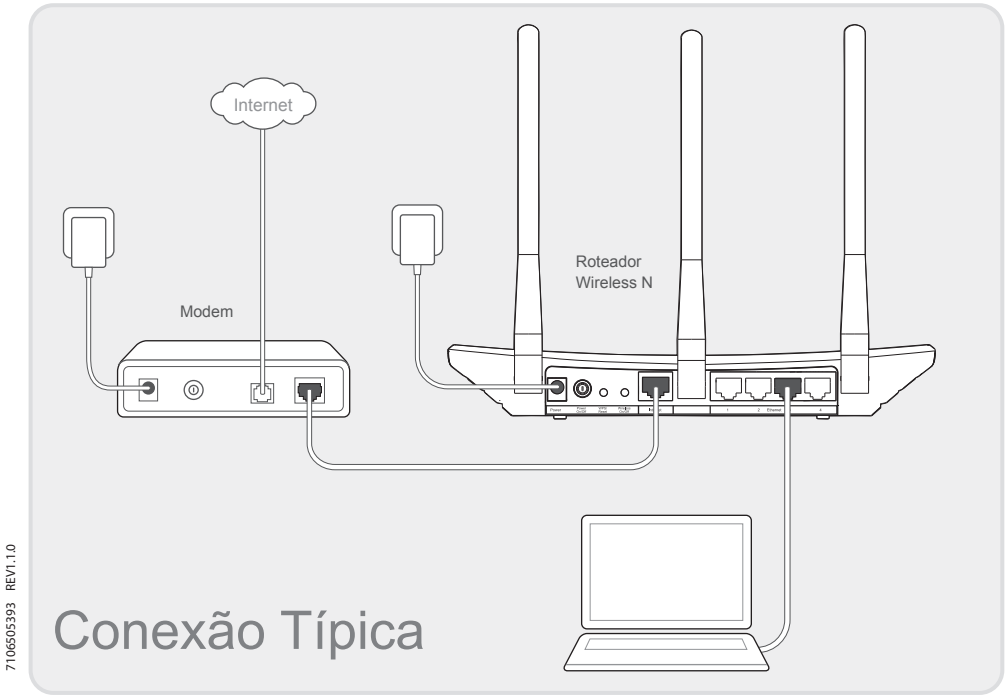

1. Conecte o hardware

1 **Desligue** o modem e remova, caso houver, qualquer tipo de bateria ou pilha.

2 Conecte o modem à porta Internet do seu roteador com o cabo Ethernet.

3 **Ligue** o modem, aguarde por 2 minutos e, em seguida, ligue o roteador.

4 Observe as seguintes luzes de LED para garantir que a conexão do hardware esteja correta.

Nota: se a sua Internet é recebida através de cabo Ethernet da parede ao invés de modems DSL/Cabo/Satélite, favor conectá-lo diretamente à porta Internet do roteador.

2. Configurando o roteador

Método 1 via navegador web

1 Conecte seu computador ao roteador (cabado ou Wi-Fi).

• **Cabado**

• **Wi-Fi**

Conecte o Wi-Fi usando a o nome de rede padrão (SSID)

Ou

2 Abra um navegador web em seu computador e configure o roteador de acordo com os passos seguintes.

a Insira **http://tplinkwifi.net** na barra de endereço.

Digite **admin** tanto para nome como para senha e clique em **Login**.

Nota: caso a janela de login não aparecer, favor acessar FAQ->P1.

b Clique em **Próximo** para continuar a configuração rápida.

c Selecione seu tipo de conexão WAN, ou clique em **Detectar automaticamente** caso não tenha certeza sobre qual tipo seja. Clique em **Próximo** e siga as instruções para continuar.

d Verifique as alterações de rede Wi-Fi, e clique em **Próximo**.

Nota: você pode personalizar o nome e a senha da sua rede Wi-Fi. Caso o fizer, é importante anotá-las em local seguro.

e Clique em **Encerrar** para completar a configuração.


Aproveite!

Agora seus dispositivos Wi-Fi ou cabados podem se conectar à Internet!

Método 2 Via CD Assistente de Configuração


Nota: caso esteja utilizando um computador incompatível com mini-CD, favor seguir o método 1 para configuração.

1 Insira o CD de instalação da TP-LINK no drive de CD-ROM.

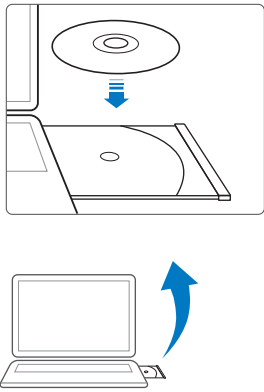


2 Selecione TL-WR941ND e então clique em **Assistente de Fácil Instalação**.


Nota: se a página principal não aparecer, abra os arquivos do CD e clique duas vezes em Autorun.exe.

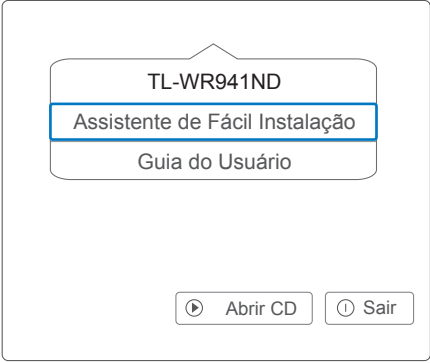

3 Escolha seu idioma, clique em **INICIAR** e o **Assistente de Fácil Instalação** irá te auxiliar durante o processo de configuração.

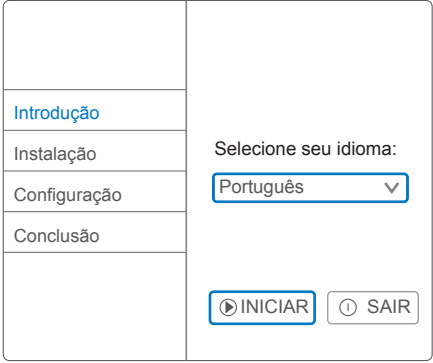

4 Clique em **CONCLUIR** para completar a configuração.

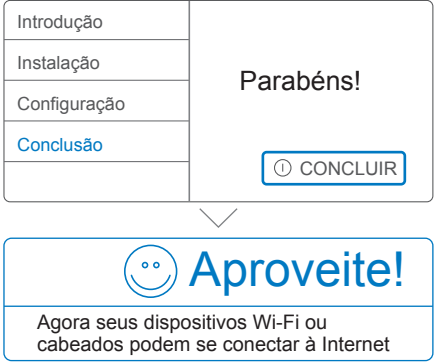

Perguntas Frequentes (FAQ)


P1. O que fazer caso a janela de login não apareça?

- R1. Se o computador estiver configurado em endereço IP fixo ou estático, altere-o para obter um endereço IP automaticamente.
- R2. Verique se "http://tplinkwifi.net" está corretamente inserido na barra de endereço do navegador. Como alternativa, insira "http://192.168.0.1" no navegador e pressione "Enter".
- R3. Utilize outro navegador e tente novamente.
- R4. Reinicie seu roteador e tente novamente.
- R5. Desabilite o adaptador de rede atual e habilite-o em seguida.

P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?


- R1. Verifique se a Internet está funcionando corretamente conectando seu computador diretamente ao modem através do cabo Ethernet. Caso não, contate seu provedor de Internet.
- R2. Abra uma janela do seu navegador, insira "http://tplinkwifi.net" e tente configurar novamente.
- R3. Reinicie seu roteador e tente novamente.

Nota: Para usuários de modem, reinicie o modem primeiramente. Se o problema persistir, siga o menu Rede>Clonar MAC, e então clique em Clonar endereço MAC e Salvar.

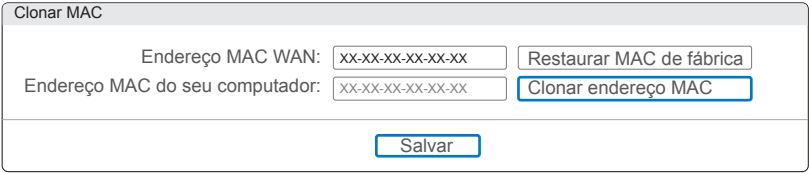

P3. Como eu faço para restaurar o roteador?

- R1. Enquanto o roteador estiver ligado, pressione e segure o botão "WPS/Reset" no painel traseiro do roteador por aproximadamente 8 segundos.
- R2. Faça login na página de gerenciamento do roteador e siga Ferramentas de Sistema->Padrões de Fábrica, clique em "Restaurar", e aguarde até que a barra de progresso se complete.

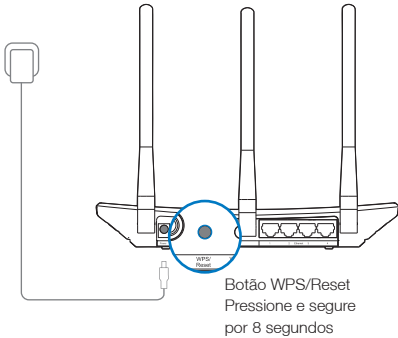

P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha da página de gerenciamento?

- R. Restaure o roteador para configurações padrão de fábrica e então utilize o nome de usuário e senha como "admin" para logar-se.

P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha da página de gerenciamento?

- R1. A senha padrão de fábrica pode ser encontrada na etiqueta embaixo do aparelho.
- R2. Se você alterou sua senha, faça o login na página de gerenciamento do roteador, siga Wireless>Segurança Wireless para obter ou resetar sua senha.

Nota: caso suas perguntas não foram respondidas aqui, favor acessar <http://www.tp-link.com.br/support/> e clique em Contate o Suporte Técnico para maiores ajudas.

Indicadores LED

Ícone	Nome	Status	Indicação
	(Power)	Desligado	A energia está desligada.
		Ligado	A energia está ligada.
	(Wireless)	Desligado	A função wireless está desabilitada.
		Ligado	A função wireless está funcionando corretamente.
	(Ethernet)	Desligado	Nenhum dispositivo está conectado às portas Ethernet 1/2/3/4.
		Ligado	Há um ou mais dispositivos conectados às portas 1/2/3/4.
	(Internet)	Azul	A porta Internet está conectada, e a Internet está acessível.
		Laranja	A porta Internet está conectada, mas a Internet está inacessível.
		Desligado	A porta Internet não está conectada, e a Internet está inacessível.
	(WPS)	Piscando	O botão WPS do roteador está pressionado, e o roteador está tentando conectar um dispositivo wireless à rede via WPS.
		Ligado	A conexão via WPS foi bem sucedida.
		Desligado	A conexão via WPS falhou.